



HYA DTV
新永安數位電視



操作手冊

—• DTV Operation Manual •—

新永安有線電視 • 服務專線：06-2718958 • 71059 台南市永康區廣興街95巷3號
大揚有線電視 • 服務專線：05-3796699 • 61359 嘉義縣朴子市德興里新吉庄536號













1. 數位電視機上盒說明	1
1-1 前後面板和燈號介紹.....	1
2. 數位機上盒接取電視機方式	2
3. 遙控器按鍵說明	3
4. 相關安全資訊	3
5. 基本操作	4
5-1 開機與關機.....	4
5-2 基本操作移動及OK鍵執行.....	4
5-3 頻道選擇.....	4
5-4 音量調整.....	4
6. 主選單介紹	5
6-1 電視應用	5
6-1-1 電視節目.....	5
6-1-2 頻道分類.....	5
6-1-3 節目分類.....	5
6-1-4 我的最愛.....	5
6-1-5 數位音樂.....	6
6-1-6 預約管理.....	6
6-1-7 電視郵件.....	6
6-2 熱門推薦	6
6-2-1 智慧錄影.....	6
6-2-2 HD高畫質.....	7
6-2-3 成人頻道.....	7
6-3 用戶設定	7
6-3-1 操作說明.....	7
6-3-2 介面更換.....	7
6-3-3 一般設定.....	7
a. 網路設定.....	7
b. 影像設定.....	7
c. 其他設定.....	8
d. 聲音設定.....	8
6-3-4 設備資訊.....	9


6-3-5 進階設定.....	9
a. 電視頻道設定.....	9
b. 親子鎖設定.....	9
c. 用戶密碼修改.....	9
d. 恢復出廠設定.....	9
6-4 互動服務.....	10
6-4-1 業務指南.....	10
6-5 娛樂世界.....	10
6-5-1 遊戲天地.....	10
6-5-2 智慧錄影.....	10
6-5-3 MP3播放.....	10
6-5-4 相片播放.....	11
6-6 資訊便利站.....	11
6-6-1 新永安新聞.....	11
6-6-2 交通資訊.....	11
6-6-3 生活資訊.....	11

1. 前後面板和燈號介紹

機上盒的前面板如下圖所示，其插槽、按鍵或指示燈由左至右分別說明如下：



- 1  紅外線遙控指示燈: 接收到遙控器的信號時閃綠燈
 下行訊號指示燈: 下行線路初始化時閃綠燈，訊號鎖定时亮綠燈。
 上行訊號指示燈: 上行線路初始化時閃綠燈，訊號鎖定时亮綠燈。
 錄影指示燈/下載更新指示燈: 錄影時亮紅燈，未錄影時亮紅燈為下載更新中。
 乙太網路指示燈: 資料在傳輸時閃綠燈。
 online指示燈: 進行註冊中閃綠燈，註冊成功至正常連線時亮綠燈。
- 2 USB 2.0連接孔: 供接特定的USB設備作為存放錄影檔案之用。
- 3 智慧卡(Smart Card)插槽: 供使用智慧卡之用，請將IC晶片朝上水平插入。
- 4 電視節目頻道調整按鈕   : 按減號以切換到數字較小的頻道，按加號以切換到數字較大的頻道。
- 5 音量調整按鍵   : 按減號以調小音量，按加號以調大音量
- 6 電源鍵(含電源指示燈): 機上盒連線/待機的切換(和遙控器上電源鍵的功能完全相同)，其燈號意義如下:  綠燈: 正常連線  紅燈: 待機中

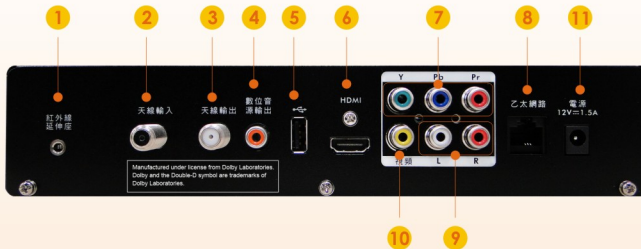

- 1 紅外線延伸座: 供遙控器紅外線延伸使用，使用本功能時，請插入紅外線延伸設備後重新開機以確保正常運作。
- 2 天線輸入: 連接電視訊號線。
- 3 天線輸出: 將類比訊號輸出至電視機或錄影機。
- 4 數位音源輸出: 供數位音源輸出傳遞。
- 5 USB2.0介面插槽: 連接至USB硬碟。
- 6 HDMI高畫質多媒體介面插槽。
- 7 色差視頻訊號輸出孔。
- 8 乙太網路孔。
- 9 左右音頻輸出插孔: 供類比音頻輸出。
- 10 影像訊號輸出插孔: 供影像訊號輸出。
- 11 電源輸入: 連接電源供應器。


 請確保電纜系統接地的完整性並提供雷擊保護

2. 數位機上盒接取電視機方式


1. 數位機上盒以HDMI接取電視機方式：



2. 數位機上盒以AV端子接取電視機方式：

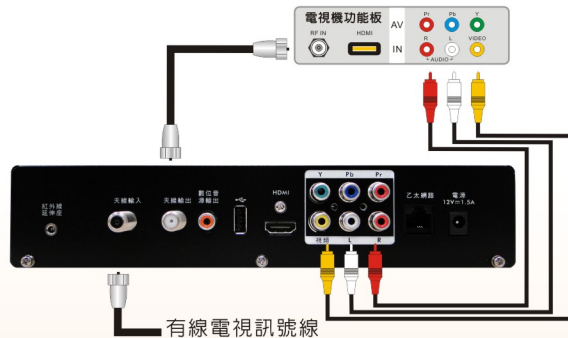

3. 數位機上盒以色差端子接取電視機方式：

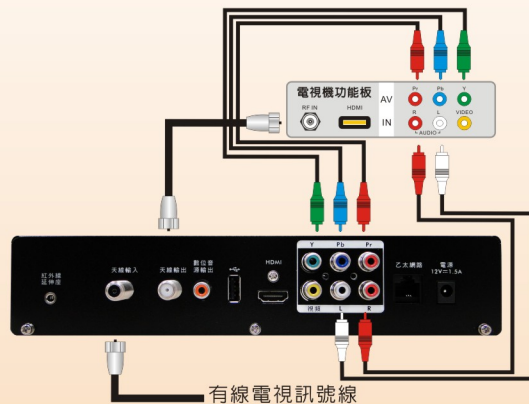

3. 遙控器按鍵說明



4. 相關安全資訊

在開始使用數位機上盒之前，請詳細閱讀安全須知以免發生危險及損害設備，在尚未完成安裝、檢查前，請勿將電源接上。

1. 請勿使用未經授權或不合格家電用品、配件，造成家電損害將不在保證範圍內。
2. 請確保您的數位機上盒沒有任何水漬或液體，保持機上盒的乾燥。
3. 請將數位機上盒置於通風處，以便降低機上盒的溫度。
4. 請避免將異物置放在散熱孔擋住，以免發生危險，和降低機上盒使用年限時間。
5. 安裝數位機上盒時，請上、左、右預留15公分以上空間，使空氣流通讓溫度降低。
6. 請在長期不使用數位機上盒時，將電源線拔除。
7. 請勿在數位機上盒運轉中，敲打及打開外殼，以免發生機上盒損害。
8. 在清潔數位機上盒時，務必將電源線拔除，再用乾的抹布擦拭乾淨。

- 9.當機上盒出現問題時，錄製的影片可能會遺失。
- 10.當機上盒有任何問題時，請勿自行修護拆解機上盒，請通知本公司幫助您，為您解決。

5. 基本操作






5-1 開機與關機

- 1.打開電視機或液晶電視電源
- 2.切換電視機或液晶電視訊號輸入源至配線訊號(HDMI、AV端子、色差)
- 3.按下遙控器STB模式鍵並按下電源鍵啓動數位機上盒
- 4.如需關機請按下電源鍵關閉數位機上盒
- 5.電視螢幕提示機上盒即將關閉，請注意關閉電視機電源


5-2 基本操作移動及 鍵執行

- 1.按  進入主畫面
- 2.使用方向鍵來移動你想要選取的功能，按下  可以進入你要的功能或是執行選取的功能

5-3 頻道選擇

- 1.直接使用頻道鍵切換至你要觀看的頻道節目，按”+”則切換至下一個頻道，按”-”則切換至上一個頻道。
- 2.在數字鍵上直接輸入頻道號碼，例如：收看56頻道可以輸入 0、5、6 三個數字系統會快速切換至56頻道，亦可輸入5、6按 ，可快速再切換至56頻道
- 3.按下  直接跳出節目表快速切換頻道，按下  可挑選節目類別，按  點選所要觀看的頻道，再按  即可切換到該頻道。

5-4 音量調整

在進行音量調整時，直接使用音量鍵或按左右鍵增加音量或減少音量，調整完畢後系統圖示將會自動消失。進入靜音模式，則可以按下  切換靜音模式，在靜音模式下，再按下靜音鍵則是解除靜音恢復音量，也可以使用音量鍵隨意 + - 音量，亦即解除靜音模式。

6. 主選單介紹

6-1. 電視應用

6-1-1. 電視節目

按 **OK** 快速返回正在收看的節目頻道

6-1-2. 頻道分類

包含兒童頻道、知識頻道、新聞頻道、電影頻道...等，使用者能夠更快更便捷的前往自己想收看的頻道，獲取該節目資訊，快速的切換各類頻道，並可作預約錄影等動作。

- Step1.** 按下遙控器 **主選單 MENU** 和 **◀▶** 點選電視應用，進入「頻道分類」後，按 **◀▶** 可挑選頻道分類區塊、節目區塊與節目時段區塊。
- Step2.** 於節目時段區塊中按 **▲▼** 挑選正在撥放的節目，按下 **OK** 可以點選收視與簡介。
- Step3.** 於節目時段區塊中按 **▲▼** 挑選未播放的節目按下 **OK** 可以觀看簡介並設定提醒或錄影。
- Step4.** 於節目時段區塊中按 **B** 可觀看未來一週的節目表，按下 **OK** 可以觀看簡介並設定提醒或錄影。
- Step5.** 按下 **返回** 可退至主選單，按下 **離開** 即可播放當前節目。

6-1-3. 節目分類

包含綜藝表演、體育競技、少年兒童...等，讓使用者能快速選擇所要設定的節目，並觀看簡介、錄影、提醒等相關功能設定。

- Step1.** 按下遙控器 **主選單 MENU** 按 **◀▶** 點選電視應用，進入「節目分類」後按 **◀▶** 選擇節目類表。
- Step2.** 按 **▲▼** 挑選節目，按下 **OK** 即可設定提醒、錄影等功能。
- Step3.** 按下 **返回** 可退至主選單，按下 **離開** 即可播放當前節目。






6-1-4. 我的最愛

本系統可根據個人喜好自行編輯最愛的頻道組合，將收視集中在您喜好的頻道上，並做錄影、提醒等相關設定，節省您寶貴的時間。(欲編輯「我的最愛」頻道，請先參閱P9.6-3-5進階設定)

- Step1.** 按下遙控器 **主選單 MENU** 按 **◀▶** 點選電視應用，進入「我的最愛」後按 **▲▼** 挑選節目頻道，即為當前該頻道所播放的節目。
- Step2.** 按 **▶** 進入節目時刻表按下 **▲▼** 挑選節目後，按下 **OK** 可觀看節目簡介，設定提醒、錄影等功能。
- Step3.** 於節目時刻表按 **B** 可顯示未來一週該頻道的節目表，按下 **OK** 即可設定提醒、錄影等功能。
- Step4.** 按下 **返回** 可退至主選單，按下 **離開** 即可播放當前節目。

6-1-5.數位音樂







進入數位音樂頻道可挑選自我喜好的音樂類型。





Step1. 按下遙控器  按   點選電視應用，進入「數位音樂」頻道後按  或按  即可欣賞該類型音樂。

Step2. 按下  或  即可回到之前觀看的電視頻道。



6-1-6.預約管理

使用者可將所要觀看的節目設定至預約提醒功能，到達該設定時間時系統會自動跳出提醒視窗。

Step1. 按下遙控器  按   點選電視應用，進入「預約管理」後以   點選頻道類型， 挑選節目頻道。






Step2. 按  切換至日期區塊選擇所要預約的節目時間，按   挑選其他日期，按下  即預約該時段的節目。

Step3. 按  切換至已預約節目按下  則可刪除已預約的節目



Step4. 按下  可退至主選單，按下  即可播放當前節目。

6-1-7.電視郵件

經由電子郵件的發送，使用者可直接閱讀本公司所寄發的郵件，了解公司最新訊息與活動。

Step1. 按下遙控器  按   點選電視應用，進入「電視郵件」後，按  選取郵件，按下  即可讀取該郵件。







Step2. 選取郵件後按搖控器  可刪除該郵件，按  則刪除所有郵件。






Step3. 按下  可退至主選單，按下  即可播放當前節目。



6-2.熱門推薦




6-2-1.智慧錄影 (此功能為選購項目，需搭配租用本公司所提供的行動硬碟)



用戶可依節目表自行選定所要預錄的節目，到達該時間時系統將自動開始儲存該頻道內容，讓使用者不會錯過所要觀賞的節目。



Step1. 按下遙控器  按   點選熱門推薦，進入「智慧錄影」後，按   來選擇「頻道種類」，並按  挑選節目台。

Step2. 點選  切換至時間區塊，按下   挑選日期，按  方式挑選所要預錄的節目，按下  即完成設定。

Step3. 按  切換至已預約錄影的節目後，按下  則可刪除已預約錄影的節目。

Step4. 按  進入錄影清單，可顯示已錄製的節目清單，按  方式挑選所要觀賞的節目，按下  即會開始播放該節目；節目播放中可使用「錄影功能鍵」進行暫停、快轉或倒退。

Step5. 在錄影清單中，選擇欲刪除的節目，按  ，可刪除該節目，若欲刪除所有已錄製的節目，可按  進行刪除。

Step6. 按下  可退至主選單，按下  即可播放當前節目。

6-2-2.HD高畫質

透過高畫質影像的細膩度，讓消費者能感受到過去所沒有的臨場感。

Step1. 按下遙控器 **主選單** **MENU** 按 ◀▶ 點選熱門推薦，進入「高畫質」即可收看該節目。

6-2-成人頻道

此項功能為播放成人影片，並進行頻道鎖碼，保護小朋友不會收看到設定限定級別的節目，讓家長更安心。

Step1. 按下遙控器 **主選單** **MENU** 按 ◀▶ 點選熱門推薦，進入「成人頻道」後輸入密碼按下 **OK** 即可觀賞該節目。

6-3.用戶設定

6-3-1.操作說明

Step1. 直接由電視畫面提供各項數位電視的功能操作說明。

Step2. 進入該項服務後按 ◀▶ 挑選所要觀看項目的操作說明，按下 **OK** 即可觀看其資訊。

Step3. 按下 **返回** 可退至主選單，按下 **離開** 即可播放當前節目。

6-3-2.介面更換

提供3種操作介面模式。

Step1. 遙控器 ◀▶ 移動選框到您喜愛的portal 介面後，再按遙控器的 **OK** 鍵後，會跳出提醒視窗。

Step2. 若是點選「預覽」，會先套用新的介面讓您預覽，喜愛此介面再按 **返回** 退出預覽或 **OK** 確認更換。若是點選「保存」，直接套用新的介面模式。

6-3-3.一般設定

a.網路設定：

進入網路設定後可以觀看網路連接、DHCP、IP地址、網路遮罩等相關網路資訊。

b.影像設定：

使用者可以根據使用的電視機種類設定螢幕比例，輸出模式，以及解析度。

Step1. 設定輸出模式

按遙控器 ▼ 移動選框至「圖像制式」，再按 **OK** 後再按 ◀▶ 選擇「自動」，「PAL」，「NTSC」選擇確認後再按 **OK**。

Step2. 設定解析度

按遙控器 ▼ 移動選框至「解析度」在按 **OK** 後再按 ◀▶ 選擇「480i」，「720p」，「1080i」選擇確認後再按 **OK**。

Step3. 設定螢幕顯示比例

按遙控器 ▼ 移動選框至「顯示比例」在按 **OK** 後再按 ◀▶ 選擇「自動」，「16:9」，「4:3」選擇確認後再按 **OK**。

Step4. 點選 **離開** 或是 **返回** 跳出詢問是否儲存畫面，選 **OK** 確認儲存，**離開** 則取消設定。

c.其他設定：

Step1. 設定語言

按遙控器 **▼** 移動選框至「選擇語言」再按 **OK** 後再按 **◀▶** 選擇「繁體中文」，「英文」選擇確認後再按 **OK**。

Step2. 設定資訊選單透明度

按遙控器 **▼** 移動選框至「透明度」按 **OK** 後再按 **◀▶** 選擇「50%」、「80%」、「100%」選擇確認後再按 **OK**。

Step3. 設定節目資訊顯示時間

按遙控器 **▼** 移動選框至「節目資訊」按 **OK** 後再按 **◀▶** 選擇「5秒」、「8秒」、「10秒」選擇確認後再按 **OK**。

Step4. 設定頻道號碼顯示時機

按遙控器 **▼** 移動選框至「頻道號」按 **OK** 後再按 **◀▶** 選擇「選臺顯示」，「永久顯示」選擇確認後再按 **OK**。

Step5. 設定重新開機後的顯示畫面

按遙控器 **▼** 移動選框至「開機首頁」按 **OK** 後再按 **◀▶** 選擇「主選單」，「關機頻道」，選擇確認後再按 **OK**。

Step6. 設定自動待機時間：

按遙控器 **▼** 移動選框至「自動待機」按 **OK** 後再按 **◀▶** 選擇「不限制」、「2小時」、「4小時」、「8小時」、「12小時」選擇確認後再按 **OK**。

Step7. 設定暫停電視功能(此功能為選購項目)

按遙控器 **▼** 移動選框至「暫停電視」按 **OK** 後再按 **◀▶** 選擇「自動開始」，「關閉」選擇確認後再按 **OK**。

Step8. 設定錄影功能(此功能為選購項目，此處設定是指手動進行錄影的時間設定)

按遙控器 **▼** 移動選框至「錄影功能」按 **OK** 後再按 **◀▶** 選擇「節目時段」、「關閉」、「2小時」、「4小時」、「8小時」選擇確認後再按 **OK**。

Step9. 點選 **離開** 或是 **返回** 跳出詢問是否儲存畫面，選 **OK** 確認儲存，**離開** 則取消設定。

d.聲音設定：

使用者可以根據設備，選擇設定音效輸出方式。

Step1. 按遙控器 **▼** 移動選框至「聲音模式」再按 **OK** 後再按 **◀▶** 選擇「立體聲」，「左聲道」，「右聲道」選擇確認後再按 **OK**。

Step2. 按遙控器 **▼** 移動選框至「音量控制」再按 **OK** 後再按左右鍵選擇「單一頻道」，「所有頻道」選擇確認後再按 **OK**。

Step3. 點選 **離開** 或是 **返回** 跳出詢問是否儲存畫面，選 **OK** 確認儲存，**離開** 則取消設定。

6-3-4.設備資訊

使用者可由設備資訊觀看目前數位機上盒的相關資訊，包含USB資訊、STB資訊、智慧卡資訊、CM狀態等。

Step1. 進入設備資訊後按遙控器 ◀ ▶ 即可觀看目前機器的相關資訊。

Step2. 按下 **返回** 可退至主選單，按下 **離開** 即可播放當前節目。

6-3-5.進階設定

進入進階設定時必須先輸入「用戶密碼」才可進行功能設定，系統預設值為0000

a. 電視頻道設定：可將頻道設定成「我的最愛」或是「加鎖頻道」

Step1. 在電視頻道設定為綠色框下，按遙控器的 ▼ 移動選框，即可跳到下面的頻道清單中，按遙控器的 ◀ ▶ 可選擇頻道分類例如「兒童頻道」或「知識頻道」。

Step2. 選定要加的頻道後，按遙控器的 **R** 即可加到「我的最愛」頻道中，成功後在該頻道後面會出現紅色愛心圖示。若是要取消「我的最愛」頻道，再按一次遙控器的 **R** 即可取消。成功取消後在該頻道後面就不會出現紅色愛心圖示。或是按 **B** 即可變成「加鎖頻道」，成功後在該頻道後面會出現藍色加鎖圖示。若是要取消加鎖頻道再按一次遙控器的 **B** 即可取消。

Step3. 最後按遙控器的 **離開** 或 **返回** 時會跳出「是否要儲存設定」小視窗，按遙控器 **OK** 鍵即可儲存。

b. 親子鎖設定：

使用者可以設定家中兒童跟青少年收看節目的分級管控，節目可區分為保護級，輔導級，限制級，您可以針對節目分級作觀看限制。

Step1. 按遙控器 ▼，移動選框至「輸入觀看級別」再按遙控器的 **OK** 後再按 ◀ ▶ 選擇級別限制，選好後再按 **OK** 確認。

Step2. 點選離開或是返回跳出詢問是否儲存畫面，選 **OK** 確認儲存，**離開** 則取消設定。

c. 用戶密碼修改：在系統中用戶密碼預設值為0000。完成新密碼設定後，請務必牢記所設定的新密碼，若遺忘請來電洽客服中心詢問。

Step1. 遙控器往下鍵移動選框至「輸入舊密碼」再按 **OK** 後輸入原用戶密碼，輸入確認後再按 **OK** 確認。

Step2. 按遙控器 ▼ 移動選框至「輸入新密碼」再按 **OK** 後輸入新的用戶密碼，輸入確認後再按 **OK** 確認。

Step3. 再按遙控器 ▼ 移動選框至「輸入新密碼」再按 **OK** 後再次輸入新的用戶密碼，輸入確認後再按 **OK** 確認。

Step4. 點選 **離開** 或是 **返回** 跳出詢問是否儲存畫面，選 **OK** 確認儲存，**離開** 則取消設定。

d. 恢復出廠設定：

Step1. 操作此功能將會回復數位機上盒出廠的設定值，您的個人化設定值將會遺失。(例如：我的最愛、加鎖頻道...等)

按遙控器 ▼ 移動選框至「恢復出廠」按 **OK** 確認，則會恢復出廠設定，**離開** 則是取消恢復，並離開畫面。

6-4. 互動服務


6-4-1. 業務指南：提供有線電視、寬頻服務、廣告業務等三項資訊。

Step1. 進入該項服務後按◀▶ 挑選所要觀看的資訊，按下按◻OK 即可觀看其資訊。

Step2. 按下◻返回 可退至主選單，按下◻離開 即可播放當前節目。

6-5. 娛樂世界

6-5-1. 遊戲天地

目前提供4種遊戲，利用遙控器的 即可輕鬆操作。

Step1. 按下遙控器◻主選單 MENU 按◻▶ 點選娛樂世界，進入遊戲天地即可。

按下◻返回 可退至主選單，按下◻離開 即可播放當前節目。

6-5-2. 智慧錄影 (此功能為選購項目，需搭配租用本公司所提供的行動硬碟)

用戶可依節目表自行選定所要預錄的節目，到達該時間時系統將自動開始儲存該頻道內容，讓使用者不會錯過所要觀賞的節目。

Step1. 按下遙控器◻主選單 MENU 按◻▶ 點選熱門推薦，進入「智慧錄影」後，按◻▶ 來選擇「頻道種類」，並按◻▶ 挑選節目台。

Step2. 點選◻B 切換至時間區塊，按下◻▶ 挑選日期，按◻▶ 方式挑選所要預錄的節目，按下◻OK 即完成設定。

Step3. 按◻B 切換至已預約錄影的節目後，按下◻OK 則可刪除已預約錄影的節目。

Step4. 按◻Y 進入錄影清單，可顯示已錄製的節目清單，按◻▶ 方式挑選所要觀賞的節目，按下◻OK 即會開始播映該節目；節目播映中可使用「錄影功能鍵」進行暫停、快轉或倒退。

Step5. 在錄影清單中，選擇欲刪除的節目，按◻Y ，可刪除該節目，若欲刪除所有已錄製的節目，可按◻B 進行刪除。

Step6. 按下◻返回 可退至主選單，按下◻離開 即可播放當前節目。

6-5-3. MP3播放

經由數位機上盒可讀取隨身碟內的MP3音樂檔，不需再經由其他播放器即可播放自己喜愛的歌曲，達到方便性。

Step1. 插入隨身碟後，按下遙控器◻主選單 MENU 按◻▶ 點選娛樂世界，進入「MP3播放」，按◻▶ 挑選順序撥放、清單播放、隨機播放、單曲播放。

Step2. 按下◻OK 後即可挑選所要播放的音樂或資料夾，按◻B 可開始撥放音樂。

於播放模式下按◻OK 為暫停/播放，按◻▶ 選擇上/下首歌，按下遙控器上的◻音量 可調整聲音大小，

Step3. 按◻Y 可循環播放音樂。

Step4. 按下◻返回 可退至主選單，按下◻離開 即可播放當前節目。

6-5-4. 相片播放

經由數位機上盒可讀取隨身碟內的相片，可與家人、朋友共同觀看照片，分享共同的喜悅。

- Step1.** 插入隨身碟後，按下遙控器 **主選單 MENU** 按 ◀▶ 點選娛樂世界，進入「相片播放」，按 ◀▶ 挑選順序撥放、清單播放、隨機播放。
- Step2.** 按下 **OK** 後即可挑選所要播放的照片或資料夾，按下 **G** 可預覽照片，按 **B** 可開始撥放照片。
- Step3.** 於播放模式下按 **B** 可開關背景音樂，按 **R** 可跳出音樂列表按 ◀▶ 可挑選播放音樂，按 **Y** 可旋轉播放的照片。
- Step4.** 按下 **返回** 可退至主選單，按下 **離開** 即可播放當前節目。

6-6. 資訊便利站

6-6-1. 新永安新聞 提供新永安即時的新聞

- Step1.** 按下遙控器 **主選單 MENU** 按 ◀▶ 點選資訊便利站，進入「新永安新聞」後按 ◀▶ 選取想觀看的新聞按下 **OK** 即可觀看該則新聞內容。
- Step2.** 按下 **返回** 可退至主選單，按下 **離開** 即可播放當前節目。

6-6-2. 交通資訊

目前提供了台灣鐵路、台灣高鐵與飛機航班，使用者無需再打電話或上網查詢，提供更便利的查詢方式。

- Step1.** 按下遙控器 **主選單 MENU** 按 ◀▶ 點選資訊便利站，進入「交通資訊」後按 ◀▶ 可挑選所需資訊。
- Step2.** 按下 **返回** 可退至主選單，按下 **離開** 即可播放當前節目。

6-6-3. 生活資訊

- Step1.** 按下遙控器 **主選單 MENU** 按 ◀▶ 點選資訊便利站，進入「生活資訊」後按 ◀▶ 可挑選所需資訊。
- Step2.** 按下 **返回** 可退至主選單，按下 **離開** 即可播放當前節目。



新永安有線電視
HYA Cable TV

服務貼心 • 專業放心 • 收視安心 • 永遠關心