




長青版遙控器設定

每個步驟間操作超過10秒，需再從步驟一開始重新設定如燈號沒有如實閃動，需再從步驟一開始重新設定



長青版遙控器 家中遙控器
設定期間，兩遙控位置需相對擺放

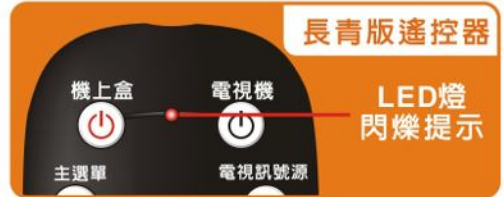

整合電視機電源鍵

同時按住「長青版遙控器」
OK ENTER 和 0 5秒

5秒後LED燈閃2下

按一下「長青版遙控器」
電視機 鍵

LED燈持續閃動

立刻於5秒內按住
「家中遙控器」
的電源鍵

直到「長青版遙控器」
LED燈閃2下

立刻於5秒內按
「長青版遙控器」
OK ENTER 鍵
設定完成

LED燈閃1下

整合電視機輸入源鍵

同時按住「長青版遙控器」
OK ENTER 和 0 5秒

5秒後LED燈閃2下

按一下「長青版遙控器」
電視訊號源 鍵

LED燈持續閃動

立刻於5秒內按住
「家中遙控器」的
「訊號源鍵」或
「輸入源鍵」

直到「長青版遙控器」
LED燈閃2下

立刻於5秒內按
「長青版遙控器」
OK ENTER 鍵
設定完成

LED燈閃1下



- 簡介 顯示當時頻道名稱、節目名稱、播放進度以及節目簡介
- 離開 離開當時頁面
- 開啓及關閉數位機上盒
- 開啓及關閉家中電視機
- 選單 查看各類頻道、使用設定
- EPG 查看電子頻道節目表
- 回到上一個頁面
- 切換雙語功能
- 回到上一個頻道
- 全頻道重新搜尋