

1. 產品描述 (HYA)



2. 按鍵說明

UNIVERSAL ELECTRONICS. HYA 多功能遙控器-按鍵群組

機上盒
STB

電視機
TV

電源&模式鍵

- 模式鍵 - 功能鍵

模式鍵 - STB 模式
鍵

模式鍵 - TV 模式
鍵

電源鍵 - 能控制STB和TV*電源

CONFIDENTIAL
© 2006 Universal Electronics Inc. 4

UNIVERSAL ELECTRONICS. HYA 多功能遙控器-按鍵群組

1@.*	2abc	3def
4ghi	5jkl	6mno
7pqrs	8tuv	9wxyz
	0_	

數字控制鍵

- 用於數字輸入指令 & 進入節目頻道。

靜音鍵 - 切換靜音功
能

回前一頁 - 回到前一頁
面 (TV 模式下為AV輸
入選擇鍵)

CONFIDENTIAL
© 2006 Universal Electronics Inc. 4

HYA 多功能遙控器-按鍵群組




主選單, 音量 & 節目頻道鍵

- 用於控制音量 & 節目頻道。

主選單
MENU

主選單鍵 - 顯示主選單

HYA 多功能遙控器-按鍵群組

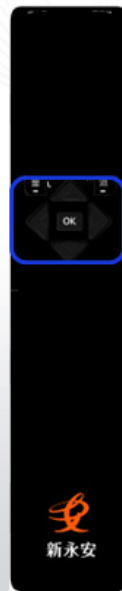

「導向」鍵

- 用於導引方向 & 選擇

UNIVERSAL ELECTRONICS. HYA 多功能遙控器-按鍵群組



彩色鍵

- 彩色鍵 – 專用功能的快速鍵

CONFIDENTIAL
© 2006 Universal Electronics Inc. 4 **C&T GROUP**


UNIVERSAL ELECTRONICS. HYA 多功能遙控器-按鍵群組



功能鍵

- 功能鍵 – 專用功能的快速鍵

CONFIDENTIAL
© 2006 Universal Electronics Inc. 4 **C&T GROUP**

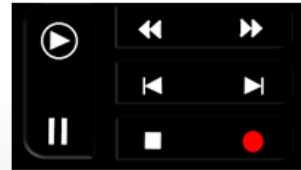


傳送鍵 (PVR Function)

- 用於進入節目 & 視訊功能

3. 按鍵配置

按鍵編號	新永安機上盒按鍵	功能	通用電視鍵
1	安	機上盒模式鍵	---
2	Power	電源鍵	待機/ 電源開關
3	TV	電視模式鍵	---
4	1	數字鍵	1
5	2	數字鍵	2
6	3	數字鍵	3
7	4	數字鍵	4
8	5	數字鍵	5
9	6	數字鍵	6
10	7	數字鍵	7
11	8	數字鍵	8
12	9	數字鍵	9
13	Mute	靜音鍵	靜音鍵
14	0	數字鍵	0
15	Last Channel	返回鍵	電視 AV 輸入源選擇鍵
16	Vol +	音量控制鍵	Vol +
17	Vol -	音量控制鍵	Vol -
18	Menu	主選單鍵	Menu
19	Ch +	頻道增減鍵	Ch +
20	Ch -	頻道增減鍵	Ch -
21	Up	選單向上鍵	Up
22	Left	選單向左鍵	Left
23	Ok	選擇鍵	Ok
24	Right	選單向右鍵	Right
25	Down	選單向下鍵	Down
26	Green	顏色鍵- 綠	Green
27	Yellow	顏色鍵- 黃	Yellow
28	Blue	顏色鍵- 藍	Blue
29	Red	顏色鍵- 紅	Red
30	返回	返回鍵	---
31	節目表	節目表鍵	---
32	離開	離開鍵	離開
33	雙語	雙語鍵	---
34	簡介	簡介鍵	---
35	信箱	信箱鍵	---
36	高畫質	高畫質鍵	---
37	金融	金融鍵	---
38	隨選片	隨選片鍵	---
39	我的最愛	我的最愛鍵	---
40	智慧錄影	智慧錄影鍵	---
41	遊戲	遊戲鍵	---
42	Play	播放鍵	---
43	Pause	暫停鍵	---
44	Rewind	逆轉鍵	---

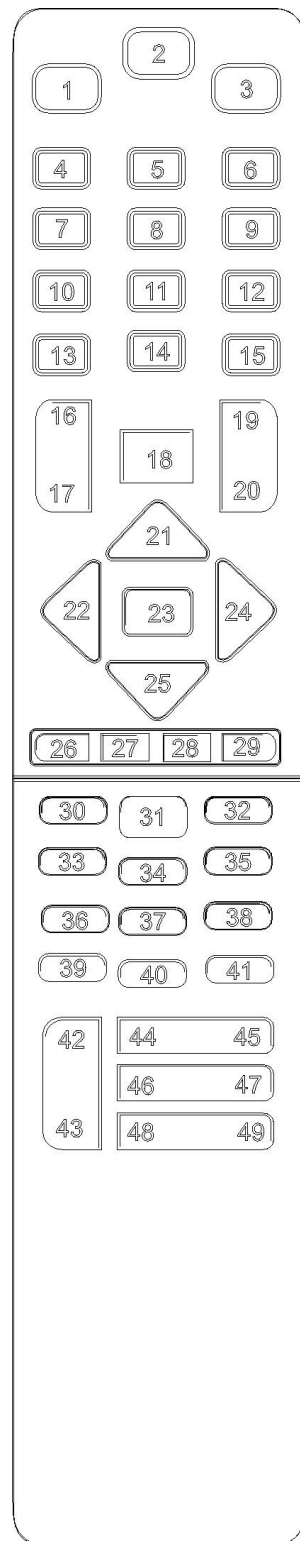



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

45	Forward	快轉鍵	---
46	Skip back	上一頁	---
47	Skip next	下一頁	---
48	Stop	停止鍵	---
49	Record	錄影鍵	---


4. 操作性功能

4.1 輸入並儲存代碼 (Direct Set) (TVs 適用)

應用程序：

- 輸入並儲存代碼功能允許用戶為特定的 TV 品牌設定一組 4 位數代碼。對應的 ID 請參見 TV 代碼表。

編程序列：-

- 按下  鍵一次
- 同時按著  +  不放 3 秒鐘 (LED 閃 2 次)
- 按下 **數字鍵 (0-9)**
- 按下 **數字鍵 (0-9)**
- 按下 **數字鍵 (0-9)**
- 按下 **數字鍵 (0-9)**
- 若 TV 代碼輸入成功，LED 將閃 2 次。

註：

- 若輸入了**無效的代碼或按鍵**，在輸入最後一位數之後 LED 將會長閃爍 1 次。
-



4.2 自動搜尋功能（僅適用於 TV）(991)

應用程序：

- 初始數列之後，自動搜尋功能允許用戶在代碼資料庫中進行搜尋而不必手動切換至下一個代碼。自動搜尋功能會送出**電源**的紅外線指令，自動切換至下一個代碼。
- 當用戶無法利用**輸入代碼並儲存**的方式，為清單中的特定品牌設備找到合適的 IR 代碼，或者該品牌的可用代碼中找不到可用的代碼時，便可以使用**自動搜尋功能**搜尋 RCU 內所有的 IR 代碼。

編程序列：-

- 按  鍵一次
- 同時按下  +  不放 3 秒鐘 (LED 閃 2 次)
- 按下 **<9>**




- 按下 <9>
- 按下 <1>
- LED 閃 2 次，表示已經進入編程模式
- 按  鍵一次 (請將 RCU 指向電視機)
- RCU 將會開始向 TV 傳送**電源**的紅外線指令 (請持續將 RCU 指向電視機)，直到電視機的電源被開啓或關閉爲止。
- 偵測到開啓/關閉電源時，於 1.5 秒內按下  以鎖住 TV 代碼。
- LED 將會閃兩次，表示已經成功儲存 TV 代碼。

4.3 LED 燈號指示功能 (990)

使用者應用程序：-

- 燈號指示功能是利用 LED 顯示出已選擇的裝置代碼，主要用於用戶已經透過「資料庫搜尋」功能將他們的裝置編入遙控器時。透過 LED 閃爍的次數用戶便可以知道裝置代碼爲何。
- 示範說明檢查用戶已透過**輸入代碼並儲存功能**或**自動搜尋功能**所做的設定...


編程序列：-



- 按下  鍵 (切換至 TV 模式)
- 同時按著  +  不放 3 秒鐘 (LED 閃 2 次)
- 按下 <9>
- 按下 <9>
- 按下 <0>
- LED 閃 2 次，表示已經進入編程模式
- 按下 <1> 然後計算閃爍次數
- 按下 <2> 然後計算閃爍次數
- 按下 <3> 然後計算閃爍次數
- 按下 <4> 然後計算閃爍次數

1. **0 閃爍 (無閃爍)** 代表代碼中的數字 0。
2. **按下 4 位數 ID 代碼中的第 1、2、3 以及 4 位數之後 LED 閃爍的次數。**
3. **每次閃爍之間，以及每次按下一個按鍵都會有 0.4 秒的延遲時間。**

例如：

驗證 TV 代碼爲 2345：

- 按下  鍵

- 同時按著  +  不放 3 秒鐘。(LED 閃 2 次)
- 按下 <9>
- 按下 <9>
- 按下 <0>
- LED 閃 2 次，表示已經進入編程模式
- 按下<1> 然後計算閃爍次數 (閃 2 次 = 數字 2)
- 按下<2> 然後計算閃爍次數 (閃 3 次 = 數字 3)
- 按下<3> 然後計算閃爍次數 (閃 4 次 = 數字 4)
- 按下<4> 然後計算閃爍次數 (閃 5 次 = 數字 5)

***註：**若 1 - 4 位數未按數字順序按下，或者按了其他任何的按鍵，輸入的序列便無效，LED 將顯示 1 長閃爍，表示發生錯誤。

4.4 音量鎖定功能



使用者應用程序：-

- 音量鎖定的功能允許使用者直接由其他模式（TV 的音量鎖定模式）直接使用 TV 音量按鍵（音量 +/-，靜音）。
- 允許終端用戶解除音量鎖定：表示音量鍵送出已編程裝置代碼實際模式中的音量功能。



***註: 預設值：**所有音量鍵皆未鎖定

編程序列：-

1. 開啓 TV 的音量鎖定功能 -

- 同時按下  +  (增加音量鍵) 3 秒鐘不放。
- 音量鎖定為 TV 模式後，遙控器應該會閃 2 次。

2. 關閉將音量鎖定至 TV 的功能 -

- 同時按下  +  (降低音量鍵) 3 秒鐘不放
- 解除音量鎖定後，遙控器應該會閃 4 次。

4.5 操作型功能的重置 (980)

使用者應用程序：-

- 清除所有與 ID 代碼**設定無關的設定**功能。也就是「巨集指令」、「移動鍵」、「鎖定音量」以及任何與這些功能有關的 FRDA 資訊。

編程序列：-

- 同時按下著  +  不放 3 秒鐘 (LED 閃 2 次)
- 按下 <9>
- 按下 <8>
- 按下 <0>
- LED 將會閃 **4 次**，表示已重置操作型功能。

註：



- 若輸入的序列有效，遙控器將會顯示一個長閃爍，並回到一般操作模式。
- 若完成動作，LED 將會閃 4 次。
- 若按下各鍵的時間間隔超過 30 秒，遙控器將會離開編程狀態並回到一般操作模式。

4.6 恢復出廠設定值 (981)

使用者應用程序：-

- 清除所有以及包含與 ID 代碼**設定**有關的**設定**功能，遙控器重置為預設 ID 並清除包含全部升級代碼及「SIO 保留值」所有的 FDRA 組態資料。

編程序列：-

- 同時按下  +  不放 3 秒鐘 (LED 閃 2 次)
- 按下 <9>
- 按下 <8>
- 按下 <1>
- LED 將會閃 **4 次**，表示已經恢復出廠設定值。



註：

- 若輸入的序列為有效，遙控器將會顯示一個長閃爍並回到一般操作模式。
- 若完成動作，LED 將會閃 4 次。
- 若 30 秒內未按下一鍵，遙控器將會離開編程狀態並回到一般操作模式。

4.7 SW 燈號指示 (983)

URC 軟體版本為 **3137**。以燈號指示軟體版本編號，必須使用下列編程序列。

編程序列：-

- 同時按下  +  不放 3 秒鐘 (LED 閃 2 次)
- 按下 <9>
- 按下 <8>
- 按下 <3>
- LED 閃 2 次，表示已進入編程模式
- 按下<1> 然後計算閃爍次數
- 按下<2> 然後計算閃爍次數
- 按下<3> 然後計算閃爍次數
- 按下<4> 然後計算閃爍次數



註：

- 若輸入的序列為有效，遙控器將會顯示一個長閃爍；遙控器將離開設定模式回復先前的代碼。
- 若 1-4 位數未按照數字順序鍵入，LED 將會顯示 1 次長閃爍；遙控器將會離開設定模式並回復先前的代碼。
- 若 30 秒內未按下任何按鍵，遙控器將離開設定模式並回復先前的代碼。
- 進入「燈號顯示」後，每次的閃爍之間將會有 500 毫秒的延遲 (4-7)
- 步驟 3 - 6 中，無閃爍 = 0。

4.8 顯示燈號功能 - 檢查 SIO 版本 (SIO Blink Out) (989)

這項功能允許建立者「以燈號回饋」所指定的 4 位數 SIO，此代碼是透過「SIO 載入檔登錄」所建立。

編碼序列






- 同時按下  +  不放 3 秒鐘 (LED 閃 2 次)
- 按下 <9>
- 按下 <8>
- 按下 <9>
- LED 閃 2 次，表示已進入編程模式
- 按下<1> 然後計算閃爍次數
- 按下<2> 然後計算閃爍次數
- 按下<3> 然後計算閃爍次數
- 按下<4> 然後計算閃爍次數

4.9 即時巨集指令 (用戶自訂) (995)

使用者應用程序：-

- 這是完成 UEI 執行巨集功能常用方式的一種特殊作法。巨集指令只能於遠端模式中儲存於指定的巨集按鍵上。用戶必須進入遠端模式才能設定或執行巨集。一般而言，「即時巨集指令」與「依賴／不依賴模式的巨集指令」將不會用於同一個軟體上。
- 在進行設定巨集期間，每一個巨集都會記錄輸入按鍵之間的時間並把它做為用戶巨集的一部分。
- 巨集指令無法編入 MODE 鍵中。
- 已編入過的巨集指令不能再編入新的巨集按鍵中。(不允許巢狀結構的巨集功能)

編程序列：-

- 按下模式鍵一次以選擇你想要編入巨集指令的模式 ( 或者 )
- 同時按著  +  不放 3 秒鐘 (LED 閃 2 次)
- 按下 <9>
- 按下 <9>
- 按下 <5>
- LED 閃 2 次，表示已進入編程模式。
- 按下欲編入**巨集指令**的按鍵。
- 按下**指令... (最多按 8 次鍵)**
- 按下  不放 3 秒鐘。
- LED 將會閃 2 次，表示巨集指令已設定完成。

巨集指令的播放：-

在包含巨集設定期間所發生的「播放」動作在內的巨集播放過程中，系統於初始階段就會被強制進入巨集預設模式。因此，所有的按鍵將會在該模式下送出。若「模式」被輸入巨集緩衝區內，系統將會被切換至該模式。至此，接下來的所有按鍵都將以適合該會在該模式下送出。該模式可以利用模式鍵在各模式間來回切換，選擇進入一模式之後所按下的按鍵將會在該模式下送出。巨集指令播放完畢後，系統會保持在巨集所選擇的最後一個模式。


按下各鍵的時間間隔：-


巨集設定期間按下各鍵的時間延遲將會被記錄下來，成為巨集的一部分。時間長度可能介於 262 毫秒與 30 秒。若時間超過 30 秒，在顯示 1 長閃爍後巨集設定將停止動作，遙控器會則回到一般操作狀態（巨集設定不再動作）

每次按鍵後，表示 262 毫秒時間長度的計時數值將會存入巨集指令的緩衝區內，並將於巨集播放期間使用。這項延遲計時數值將於緩衝區內取代實際的按鍵動作。這表示可支援的最大巨集將可包含 8 個按鍵動作以及 7 個延遲計時數值。

在即時巨集指令設定期間，因為每按一次紅外線指令將會送出 3 個紅外線資料框，因此不會有 30 秒內按下一鍵的限制。

巨集指令終止規則：




當軟體偵測到巨集指令緩衝區已滿時，LED 將會持續亮起 5 秒鐘。這會提醒用戶巨集指令緩衝已滿，並提供他們下列選項：鎖住 (按下  鍵)、中止 (按下無效鍵 - 任何其它按鍵) 巨集，或者不做任何動作 5 秒鐘讓巨集指令因超時而終止。

用戶可能會想要在緩衝區溢滿前終止巨集指令。在這種情形下，用戶可有以下的選擇：鎖住 (按下  鍵)、中止 (按下無效鍵 - 任何其它按鍵) 巨集，或者不做任何動作 25 秒鐘讓巨集指令因超時而終止。

巢狀巨集令的限制：

用戶自訂的巨集指令**不能為**巢狀結構、互相包含或者遞迴 (包括按鍵本身)。這些巨集指令為單層式巨集指令。它們並非旋轉式巨集指令，且必須在模式中操作。用戶必須進入遠端模式才能設定或執行巨集。



清除巨集設定：(995)

- 同時按下  +  不放 3 秒 (LED 閃 2 次)
 - 按下 <9>
 - 按下 <9>
 - 按下 <5>
 - LED 閃 2 次，表示已進入編程模式。
 - 按下已編入的**巨集指令一次**
 - 按下  不放 3 秒鐘。
 - LED 將會閃 2 次，表示巨集指令已刪除。
- 若輸入的序列為有效，遙控器將會顯示 1 長閃爍並回到一般操作模式。
 - 若 30 秒內未按下一鍵，遙控器將會離開編程狀態並回到一般操作模式。

4.10 貫穿功能的開啓/關閉(959)

AV 鍵 (#15)的貫穿功能應該是可以開啓或關閉的。

編程序列：-

- 同時按下  +  不放 3 秒鐘 (LED 閃 2 次)
- 按下 <9>
- 按下 <5>
- 按下 <9>
- LED 閃 2 次，表示功能已經開啓。
- LED 閃 4 次，表示功能已經關閉。

*** AV 鍵的貫穿功能預設值應該是開啓。貫穿功能永遠是從 TV 至 STB 模式。**

TV 代碼表

TV	
888	0294 0442
A.R. Systems	0586 0404
Abex	0062
Accent	0067 0586
Acec	0042
Acer (宏碁)	1369 1539 1674
Action	0680
Acura	0039
Adcom	0655
Addison (愛迪生)	0180 0122 0138 1180
Admiral (海軍上將)	0123 0448 0294
Advent	0847 0906 0813
Adventura	0076
Adyson	0062 0098 0246
AEG	0636
Agashi	0246
Aiko	0122
Aim	0067 0586
Aiwa (愛華)	1940 1946 0878 1535
Akai	0039 0391 0632 0586 0128 0238 0067 0401 0



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

	060 0842 0463 1965 0248 0065 0359 0442 07 44 0726 0745 1567 0783 0510 1104 0294 066 1 0246 0208 0636 1289 1278
Akiba	0248 0312 0485 0067 0586
Akira	0448 0888
Akura	0248 1717 0294 1528
Alaron	0209 0246
Alba	0039 0067 0586 0066 0248 0401 0698
Albatron (青雲)	0730 0873
Alkos	0065
Allstar	0067 0586
A-Mark	0033
Ambassador	0207
America Action	0210
Amstrad	0039 0207 0067 0201 0294 0384 0401 0442 0 248 0463 0586
Anam	0033 0191 0034 0039 0730 0658 0456 0280 0 455 0210 0098 0680
Anam National	0191 0280 0680 0455
Andersson	1193
Anglo	0039 0294
Anhua	0081
Anitech	0039 0098 0294 0067 0586 0504 0312
Ansonic	0400 0067 0586 0039 0698 0404 0042
AOC (艾德蒙)	0033 1132 0658 1119 1618 0039 0048 0060 0 090 0122 0123 0138 0208 0209 0210 0481 05 04 1180
Aolingpu	0888
Aolinpike	0294 0442
Apex Digital (愛派司)	0778 0797 1247
Arcam	0246
Archer	0033
Ardem	0516 0067 0586
Arena	0067
Aristona	0586 0067 0042



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

ASA	0135 0100 0209
Asambal	1076
Asberg	0067 0586
Asora	0039
Asuka	0248
ASUS (華碩)	2205
Atlantic	0067 0586 0246
Atori	0039
Audinac	0210 0421
Audiosonic	0067 0139 0586 0744 0745 0400 0294 0248 0 516
Audioton	0516 0400 0294
Audiovox	0033 0653 0122 0210 0481
AWA	0039 0187
Axxent	0039
B&D	1247
Baier	0906
Baihe	0039 0294 0442
Baile	0031 0039 0404 0421 0691
Baird	0373
Bang & Olufsen	0595
BaoHuaShi	0294 0442
Baosheng	0039 0847
Basic Line	0039 0404 0067 0248 0698 0586 0312 0485
Baur	0067 0391 0542 0565
Baysonic	0210
Beaumarck	0208
Beijing (北京)	0031 0039 0238 0256 0294 0404 0421 0442 0 512 0691 0842 0847 0851
Beko	0400 0744 0516 0745 0067 0586 0636 0838
Bell & Howell	0046 0184
Bennett	0586 0067
BenQ (明碁)	1592 1604 1242 1883
Beon	0067 0586 0448 0062



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Best	0400
Bestar	0067 0586 0400 0404
Bestavision	1076
Black Diamond	0586 1193
Blackway	0312 0248
Blaupunkt	0225 0565 0485 0200 0066
Blue Sky (藍天)	0067 2206 0248 0586 0698 0744 0517 0745 0 312 0485 1221 0838 1393 1946
Blue Star	0312
Boigle	1726
Boots	0039
BPL	0067 0312 0586 0926 1076 0238 1238
Bradford	0210
Brandt	0139 0655 0365 0317 0373 0590
Brandt Electronique	0317 0365
Brandt Plus	1881
Brinkmann	0067 0586 0698 0448 0516
Britannia	0246
Broksonic	0033 0266 0456 0672
Brother	0294
Bruns	0516
BSR	0391
BTC	0248
Bush	0039 0066 0067 0248 0312 0401 0404 0698 0 728
byD:Sign	1516
Cai Xing	1096
Caihong	0039 0847
Cailing	0778
Caishi	0921
Candle	0060 0076 0086
Canton	0248
Capehart	0082
Capetronic	0033 0060



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Capsonic	0294
Carad	0067 0586 0698
Carnivale	0060
Carrefour (家樂福)	0066 0100 0067 0586
Carver	0084 0200
Cascade	0039 0067 0586
Casio (卡西歐)	0067 0586
Cathay	0067 0586 0504
CCE	0067 0359
CE	1076
Celebrity	0030
Celestial	0850 0851
Centrex	0810 0856
Centurion	0067 0586
CGE	0104 0448 0400
Changcheng	0031 0039 0081 0294 0404 0421 0442 0691 0 847
Changfei	0039 0359 0404 0847
Changfeng	0294 0442 0726 0783 0847
Changhai	0039 0359 0847
Changhong (長虹)	0857 1035 1038 0797 1058 1060 1055 0850 1 063 0039 0186 0294 0538 0847 0851 0878 19 40 1053 0813
Chengdu	0039 0847
Chimei (奇美)	1867 2082 2102 1882 1696 0030 1535
Ching Tai	0033 0039 0122 0209 0504
Chun Yun	0030 0033 0039 0063 0122 0191 0209 0210 0 504 0730 0873 1180
Chunfeng	0039 0294
Chung Hsin (中興)	0504 0180 0138 0083 0210 0063 0066 1180
ChungFeng	0442 0676
Chunsun	0039 0847
Cimline	0039 0248
Cineral	0122 0481
Citizen	0060 0310 1965 0069 0076 0086 0090 0122



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

City	0039
Clarion	0210
Clarivox	0067 0448 0586 0100
Clatronic	0067 0400 0401 0744 0248 0294 0586 0039 0 636 1193
CMS	0246
Concerto	0086
Concorde	0039
Condor	0067 0400 0586 0246 0039 0312 0448 0294
Conia	1717 1528
Conic	0062
Conrad	0067 0586
Conrowa	0039 0175 0186 0294 0442 0672 0726 0728 0 783 1200 1186
Contec	0039 0246 0066 0187 0210 0041 0294 0067 0 586
Continental Edison	0139 0317 0517
Cosmel	0039 0067 0586
Craig	0191 0210
Crosley	0084 0104
Crown	0039 0067 0400 0516 0069 0210 0586 0517 0 448 0744 0636 0745 0238 0083 0698
CS Electronics	0246 0248
C-Tech	0926 0888 0921
Curtis Mathes	0046 0496 0060 0069 0081 0086 0077 0084 0 090 0123 0175 0184 0196 0481 0777
CXC	0210
Cybertron	0248
D.Boss	0067
Daewoo (大宇)	0653 0691 0664 0033 0730 0404 0034 0529 0 658 0067 0586 0657 0039 0060 0246 0248 00 62 0504 0481 0421 0069 0432 0210 0208 020 0 0096 0086 0122 0910 0138 1248 0180 0184 0906 1642 0895 0728 0744 0736 1180
Dainichi	0248 0246
Danichi	0248



Dansai	0067
Dansette	0442
Dantax	0400 0516 0744 0636 0745
Dayton	0039
Daytron	0039 0404 0067 0586 0069
Dayu	0404 0421 0691
de Graaf	0238 0257
DEC	0825
Decca	0067
Denon	0175 0606
Denstar (電城)	0658
Denver	0067 0586 0636 0617
Desmet	0067 0586 0039
DiBoss	0067 0586
Digatron	0067
Digiline	0067 0586 0135 0698
DigiX	0910
Dixi	0034 0039 0067 0586
DL	0878
DMTECH	1994
Dongda	0039
Donghai	0039
DTS	0039
Dual	0373 0067 0586 0661
Dumont	0047 0100
Durabrand	0033 0067 0208 0210 0586
Dynatron	0067 0586 0042
Dynaview	2209
e:max	0636
ECE	0067 1076 0586 0810
Ectec	0421
Edison-Minerva	0517
Electroband	0030
Electrograph	1785



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Electrohome	0439 1097
Elekta	0039 0067 0586 0294 0312
Elektra	0047
Element	1717
Elin	0067 0246 0586 0135 0391 0039
Elite	0248 0067 0586
Elta	0039 0098 0294 0246 0504
Emerson	0207 0208 0210 0211 0653 0209 0266 0067 0 586 0401 0100 0069 0184 0201 0312 0310 03 91 0516 0400 0698
Emprex	1576
Envision	0060
Erres	0042 0067 0586
Esa	0842
ESC	0067 0586 0504
Esonic	2207
Ether (宇瑟)	0033 0039 0060 0191
Etron	0039 0067 0313 0586 0676 0850
Eurofeel	0294
EuroLine	0067
Euroman	0246 0294 0067 0586 0400
Europa	0067 0586
Europhon	0067 0586 0246
Feilang	0039
Feilu	0039 0847
Feiyan	0294 0442
Feiyue	0039 0847 1074
Fenner	0404 0039
Ferguson	0067 0139 0317 0365 0373 0590
Fidelity	0246 0391
Finlandia	0238
Finlux	0067 0135 0100 0586 0209 0744 0745 0661 0 510 0448 0636 0838
Firstar	0039 0266 0063
Firstline	0039 0067 0246 0586 0404 0698 0744 0238 0



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

	391 1221 0838 1393 1193 1642
Fisher	0184 0066 0189 0238 0400 0075 0187 0391 0 077
Flint	0485
Formenti	0067 0586 0516 0246
Formenti-Phoenix	0246
Fortress	0123
Fraba	0067 0586 0400
Friac	0039 0067 0586 0400 0529
Frigidaire (富及第)	16272208
Frontech	0294 0039 0504
Fujimaro	1717 1528
Fujimaru (富士丸)	1717
Fujitsu (富士通)	0713 0883 0839 0125 0209 0039 0067 0586 0 391
Fujitsu General	0039
Fujitsu Siemens	0839 1696 1328 1289 1278 1193 0838
Funai (船井)	0201 0698 1301 0294 0372 0209 0210 0442 1 625 1696 1535 1847 0744
Furi	0175 0294 0442 0847
Future	0067 0586
Futuretech	0210
Galaxi	0067 0586 0391
Galaxis	0400 0448 0067 0586
Galeria	0039
Ganxin	0847
Gateway	1786 1785
GBC	0039 0404 0248
GE (奇異)	0373 1484 0208 0777 0481 1377 0210 0077 0 122 0123 0081 1952 0051 0057 0060 0312 05 90
GEC	0067 0391 0586
Geloso	0039 0404
General Electric (奇異)	0373 0317
General Technic	0039



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Genexxa	0248 0067 0586 0442 0039
Gericom	1751
Gibralter	0047 0060
Gintai	0504 0180 0751 0384 1180
Go Video	0090
Goldfunk	0698
GoldStar (金星)	0067 0031 0487 0032 0039 0400 0208 0060 0 062 0086 0180 0586 0246 0069 0184 0313 04 97 0338 0391 0504 0439 0139 0636 1180 140 8 1940 0744 0745 0485
Gooding	0517
Goodmans	1289 1278 0066 0067 0209 0373 0401 0404 0 529 0664
Gorenje	0400
GPM	0248
Gradiente	0083 0086 0200
Graetz	0391 0401 0067 0586 1193
Granada	0067 0075 0176 0238 0532
Grandin	0312
Grundig	0225 0565 0067 0100 0517 0586 0617 0473 0 736 0039 0066 0400 1965 1946 0208 0373
Grunpy	0209 0210
H&B	0838
Haier	0798 0921 1049 1048 1598 1039 1047 0809 1 082 1120 1590 1085 1087 1088 1091 1092 10 89 1097 0067 0538 0617 0728 0926
Haihong	0039
Haiyan	0294 0442 0847
Halifax	0294 0246
Hallmark	0208
Hampton	0246
Hanimex	0248
Hankook	0658 0210 0208 0439 0086 0060
Hannspree (瀚斯寶麗)	1382 1378 1381 1643 2057
Hanseatic	0067 0391 0586 0691



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Hantarex	0039 0067 0586
Hantor	0067 0586
Harley Davidson (哈雷)	0209
Harman/Kardon	0084
Harsper	0895
Harvard	0098 0210
Hauppauge	0067 0586
Havermy	0123
HCM	0039 0312 0442 0067 0586 0248 0448 0294
Hedzon	0586 0067
helios	0895
Hello Kitty	0481
Hema	0039
Heran (日立)	1856
Hewlett Packard (惠普)	1119
Highline	0294 0067 0586
Himitsu	0210 0658 0809
Hinari	0039 0066 0067 0209 0248 0313
HiPlus	2143
Hisawa	0312 0485
Hisense (海信)	1393 1056 1052 1102 0039 0175 1111 0186 0 257 0538 0726 0778 0783 0841 0851 0878 12 00 1238 1105 1108 0810 1101 1103 1112 111 3 1100 1099 1036 0586 1104 1107 1106 1109 1186
Hitachi (日立)	0255 0175 0039 0046 0608 0066 0057 0060 1 990 0062 0069 0373 0086 0122 0125 0139 02 57 0181 0186 0606 0187 0195 0208 0209 052 9 0067 0439 0504 0538 0586 0664 1180 1200
	0135 1093 1129 1186 1884 1511 0077 0391 0 542 0510 1606 0907
Hitachi Fujian	0138 0180 0255 0606
Hitec	0728
Höher	0744 0895 1193
Hongmei	0039 0123 0294 0847 0878 1940



Hongyan	0294 0442 0847
Hua Tun	0039 0180 1180
Huafa	0039 0175
Huanghaimei	0039
Huanghe	0039 0847
Huanglong	0039
Huangshan	0039 0294 0442 0847
Huanyu	0246 0404 0257 0294 0847 0878 1940
Huaqiang	0294 0442
Huari	0175 0294 0442
Huodateji	0081
Hyper	0039 0246
Hypersonic	0391
Hypson	0067 0294 0586 0744 0312 0745 0485 0698 0 516
Hyundai (現代)	0736 0895 1311 0906 1642
Iberia	0067 0586
ICE	0294 0067 0401 0039 0586 0248 0246
Ices	0248
Iiyama	1247
Imperial	0067 0104 0400 0448 0586 0391
Imperial Crown	0031 0039 0294 0404 0421 0442 0691
Indiana	0067 0586
Infinity	0084
Ingelen	0517 0744 0391
Inkel	0601
Inno Hit	0039 0067 0586 0248 0312 1193
Innova	0067
Inteq	0047
Interactive	0067 0586 0042 0542 0391 0400 0139
Interbuy	0039 0098 0067 0294 0542 0586
Interfunk	0067 0391 0542
Internal	0067 0586 0529 0404
International	0246



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Intervision	0067 0312 0098 0485 0294 0401 0516 0400 0 517 0248 0039 0586
IRT	0481 0658 0728
Isukai	0248 0067 0586 0312 0485
ITS	0067 0401 0248 0312 0294 0246 0039 0586
ITT	0313 0391 0510 0238 0209
ITT Nokia	0391 0510 0238 0209 0636 0661
ITV	0294
IX	0907
Janeil	0076
JBL	0084
JCB	0030
Jean (美齊)	0033 0066 0504 1543 0751 1541 0039 0081 0 122 0186 0209 0266
JEC	0065 0532
Jensen	0847
Jiahua	0081
Jialicai	0039 0294 0442 0676
Jinfeng	0081 0238 0256 0847
Jinhai	0878 1940
Jinque	0039 0294 0442 0847
Jinta	0039 0294 0442 0878 1940
Jinxing	0039 0084 0175 0186 0294 0728 0847 0851 1 383 1385 1041 1042 1043 1074 0067 0586 10 36
Jubilee	0586
Juhua	0294 0442 0847
JVC (傑偉世)	0199 1458 0083 0099 0190 0066 0184 0401 0 538 0636 0713 0248 0448 0123 0680
Kaige	0039 0294 0442 0847
Kaisui	0039 0246 0248 0312
Kamp	0246
Kangchong	0878 1940
Kanghua	0926
Kangli	0031 0039 0294 0404 0421 0691 0847



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Kangyi	0039 0294 0442
Karcher	0067 0586 0400 0312 0294 0744 0636
Kathrein	0586 0067 0910
Kawasho	0246 0338
KDS	1717 1528
KEC	0210
Kendo	0067 0586 0542 0400 0516 1193
Kenwood	0060
Khind	0926 0736
Kingsley	0246
Kioto	0084 0586 0736
Kiton	0586 0067 0698
KLH	1992
KLL	0067
Kloss	0054 0076
Kolin (歌林)	0504 0180 0083 0210 0138 0066 0063 1180 1 270 1640
Kolster	0067 0586 0248
Kongque	0039 0294 0676 0847
Konka (康佳)	0067 0658 1597 0662 1053 0586 0401 0668 0 744 1969 0733 0448 0248 1970 0737 1142 19 86 1987 0671 0755 0784 0809 0825 0846 084 7 1114 1137 1124 1115 1116 1117 1125 1128 1133 1135 1138 1140 1141 1143 1144 1134 1 136 0312 0617 1036
Kontakt	0517
Korpel	0067 0586
Kotron	0442 0294
Koyoda	0039
Kreisen	0906
Kriesler	0042
KTV	0060 0069 0210 0310
Kuaile	0039 0294 0442
Kulun	0039



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Kunlun	0081 0238 0256 0294 0404 0691 0847
Kyoshu	0442 0448 0294 0062
Kyoto	0062 0246
LaSAT	0516 0400
Leader	0039
Lemair	0062
Lenco	0067 0039 0404 0586 0504 0617
Levis Austria	0067 0586
Lexsor	1537
Leyco	0067 0294 0586
LG (樂金)	0208 1453 0031 0067 0032 0034 0400 0586 0 033 0060 0062 1751 0039 0744 0439 0504 06 74 0086 0090 0246 0138 0730 1408 0636 013 9 0728 0745 0853 1176 1221 0391
Liesenk & Tter	0067 0586
Lifetec	0067 0039 0404 0698 0542 0586 0744 0248 0 294 0713 1278 1289
Lihua	0847
Lloytron	0062
Local Calcutta TV	0238 1076 1238
Local Chennai TV	1129 0401 1076 0294 0632 0532 0836 1455 0 039
Local Delhi TV	0538 1076
Local Malaysia TV	0728 1233
Loewe	0663 0542 0820 0067 0586 0400
Logik	0031 0041 0046 0063 0401 0910 1247 1717
Logix	0698
Longjiang	0294 0442 0847
Luma	0067 0586 0404 0039
Lumatron	0067 0586 0391 0294
Luxman	0086
Luxor	0391 0510 0238 0209 0661
LXI	0077 0084 0777 1377 0184 0186 0208
M&S	0084
Madison	0067 0586



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

MAG	1717
Magnavox	0050 0067 0054 0586 0058 0060 1284 1484 0 066 0084 0041 0209 0217 0736 0810
Magnum	0744 0067 0586 0745
Majestic	0046
Mandor	0294
Manesth	0067 0586 0294 0065
Manhattan	0067 0586 0698
Maqma	1328
Marantz	0060 0067 0586 1428 0084 0442 1184
Mark	0067 0586 0246 0404 0039 0744 0745
Maruman	0421 0657
Mastro	0810 0728 0083
Masuda	0401
Materin	0888
Matsui	0039 0041 0065 0066 0067 0207 0238 0384 0 401 0473 0517
Matsushita (松下)	0680 0280 0191
Maxent	1785
ME	1076
Meck	0921 0728 0617
Medialine	1994
Mediator	0042 0067 0586
Medion	0698 0744 0838 0067 0586 0542 0728 1278 1 289 0275 0910 1946
Megapower	0730
Megatron	0033 0175 0208
MEI	0067 0586
Meile	0294 0442 0847 0878 1940
Melectronic	0039 0067 0098 0542 0139 0373 0135 0317 0 404 0510 0246 0586 0664 0391 0225 0691 07 44
Memorex	0039 0209 0046 0184 0208
Memphis	0039
Mercury	0031 0067 0039 0586 0359



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Mermaid	0067
Metronic	0655
Metz	0776 0565 1193 0225 0067 0586 0698
MGA	0060 0185 0208
Micromaxx	0067 0586 0698 0838
Microstar	0838
Midland	0047 0062 0069 0077 0081 0777
Minato	0067 0586
Minerva	0100 0517 0565 0225 0138 0180
Minoka	0442 0067 0586
Minutz	0051
Mirai	1696 1882 2102 1681 0030
Mitsubishi (三菱)	0138 1180 0180 0542 0128 0504 0067 0384 1 380 1186 0280 0266 0208 0063 0066 0209 02 10 0185 0184 0123 0086 0565 0586 0060 104 5 0238 0847 1947
Mivar	0246 0400
Monaco	0039
Monivision	0730 0873
Morgan's	0067 0586
Motorola (摩托羅拉)	0123
MTC	0060 0400 0086 0090 0542 0246 0391
MTEC	0062
Mudan	0039 0081 0238 0256 0294 0442 0847
Multitec	0067 0586 0516 0698
Multitech	0039 0210 0246 0516 0067 0400 0586 0294
Murphy	0504 0246 0069
Mx Onda	1717 1528
Myryad	0586 0067
NAD	0086 0186 0896 1186 0208 0391 0895
Naiko	0067 0636 0586
Nakimura	0404 0067 0586
Nanbao	0039 0294 0442 0878 1940
Nansheng	0294 0442 0847
National (國際)	0256 0081 0238 0257 0538



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

NEC (恩益禧)	0200 0734 1200 0504 0208 0066 0039 1428 0 060 0076 1827 0081 0086 0180 0485 0184 01 86 0404 0195 0067 0586 0083 0041 0294 044 2 0275 0538 0847 1180 0529 1408 0691
Neckermann	0067 0400 0586 1535 0448 0542
NEI	0067 0586 0401
Nelco	1074
Neovia	0895 1994 0906
Nesco	0209
Netsat	0067
NetTV	0792
Network	0062
Neufunk	0067 0039 0586 0248 0312 0744
New Tech	0067 0039 0586 0373
Newave (菱威福)	0039 0751 0676 0313 0208 0191 0180 0123 0 122 1180
Nicamagic	0246 0313 0676
Nikkai	0062 0065 0067 0246 0248 0294
Nikkei	0744 1624
Nikko	0060 1377 0122 0208
Nikon	0878 1940
Nisato	0421
Noblex	0184
Nobliko	0100 0246
Nokia (諾基亞)	0391 0510 0636 0661 0238 0404 0209 0139
Norcent	0778 1119 1618
Nordmende	0139 0317 0373 0590 0225 0067 0586 0365 1 289 1278 0744
Normerel	0067 0586
Noshi	0048
Novak	0042 0067 0586
Novatronic	0067 0135 0404 0586
NPC	1054
NTC	0122
Oceanic	0391 0238 0510



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Odeon	0294
Ölevia	1270 1640 1843 2154 1174 1361 1888
Omega	0294
Onida	1076 1073 0083
Onking	0310
Onwa	0210 0401 0463 0248
Optimus	0184 0680 0196 0280
Optonica	0123 0195
Orbit	0067 0586
Orion	0067 0207 0473 0209 0586 0744 0266 0504 0 41 0039 0294 0442 1946 0063 0910
Online	0067 0248 0586
Ormond	0698 0067 0586
Orson	0066
Osaki	0062 0248 0294 0442 0504
Osio	0067 0586
Oso	0248
Osume	0062 0187 0504 0066 0248 0067 0586
OTIC	1717 1528
Otto Versand	0066 0067 0373 0542 0565 0586
Pacific	0067 0586 0744 0473
Pael	0246
Palladium	0400 0448 0067 0744 1535 0586
Palsonic	0803 0809
Panama	0039 0294 0246 0067 0586
Panasonic (國際)	0368 0680 1301 0256 0280 0191 0084 0081 0 67 0586 0238 0257 0391 0538 0926 1127 00 31 0883 1971 0208 0090
Panda	0039 0081 0238 0256 0294 0442 0538 0676 0 728 0847 0851 0878 1940 0810 1046 1074 08 56 0736 0921
Papouw	0067 0586
Pathe Cinema	0246 0400
Pathe Marconi	0139
Pausa	0039



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Peng Sheng	0921
Penney	0032 0033 0179 0777 0048 0186 0208 0051 0 057 0069 0077 0060 0062 1377 0081 0090 14 08 0086
Perdio	0067 0246 0312 0586
Petters	1553
Phase	0062
Philco	0504 0439 0104 0448 0777 0658 0086 0067 0 586 0400 0060 0050 0058 0062 0210 0208 00 84 0175
Philips (飛利浦)	0067 0586 1484 1991 0086 0084 0635 1845 0 042 0030 0504 0050 0777 0439 0362 0217 03 73 0208 0138 0054 0404 0058 0060 0122 006 2 0081 0039 0751 1184 1162 1786 1880 1334 0391
Phocus	0744
Phoenix	0067 0586 0400 0516 0246
Phonola	0042 0067 0586 0246
Pilot	0060 0069
Pioneer (先鋒)	0790 0896 0196 0067 0139 0709 0728 0586 1 290 1428 0317 1096 0400 0373 0391 0516 05 42
Pionier	0400 0516
Plantron	0067 0586 0294 0039
Playsonic	0744 0067 0745
Polaroid (拍立得)	1553 1797 1750 0895 1717 1528 1856 1796
Policom	0139 0391 0100 0104 0565
Poppy	0039
Portland	0404 0069 0122
Powerpoint	0517 0067 0586 0728
Prandoni-Prince	0391
Premier (普立爾)	0841
Prima	0847 0062 0039 0294 0504 0813 0098 0442 1 537
Princeton	0730
Prinz	0391



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Prism	0081
Profex	0039 0391
Profi	0039
Profitronic	0067 0586
Proline	0067 0586 0655 0664 0042 1543
Proscan	0077 1377 0777 1952
Proscop	0186
Prosonic	0067 0586 0400 0404 0401 0698 0744 0481 0 246
Protech	0039 0067 0586 0294 0448 0698 0312 0516
Proton (普騰)	0031 0496 1864 0061 0033 0039 0674 0504 0 208 0179 0069 0060 1121 1122 1576 0086 19 04
Protron	1350
Proview	1717 1528
Provision	0529 0067 0586 0744
Pulsar	0047
Puneet	1576
Pye	0042 0067 0586 0404 0442
Pymi	0039
Qingdao	0081 0238 0256 0294 0442 0847
QONIX	1624
Quasar	0081 0195 0895 0504 0680 0280 0039
Quelle	0067 0041 1535 0100 0104 0391 0442 0565 0 139 0542 0062 0066 0135 0698 0586 0187 02 25 0294 0176 0039
Questa	0066 0062
Radiola	0042 0067 0586
Radiomarelli	0067 0586
RadioShack	0067 0586 0060 0062 0069 0077 0086 0184 0 195 0208 0210 0439 0777
Radiotone	0039 0067 0586 0400 0448 0442 0698 0294
Rank	0100
Rank Arena	0066 0187 0826
RBM	0100



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

RCA	0030 0048 0060 1377 0077 0090 0122 0208 0 648 0709 1947 0777 1484 1952
Realistic	0060 0062 0069 0086 0184 0195 0208 0210
Recor	0067 0586
Rectiligne	0067 0586
Rediffusion	0391 0066
Redstar	0067 0586
Reflex	0067 0586 0698
Relisys	0895 0906 0907 1328 1642
Relon	1856
Reoc	0744
Revox	0067 0586 0400
Rex	0294
Rhapsody	0246
Ricoh	0067 0586
R-Line	0067
Roadstar	0039 0248 0294 0448 0067 0586 0744 0698 0 312 1946
Rowa	0067 0294 0039 0728 0742 0246 0778 0617 0 847 1076 0586
Royal Lux	0400 0442 0365
Rukopir	0586 0067
Runco	0047 0060
Ruyi	0257 0847
Saba	0139 0655 0317 0590 0365 0373 0391 0528 0 680 0280 0744 1618
Sagem	0485 0312 1343 0648
Saige	0039 0847
Saisho	0039 0041 0063 0207 0294 0384
Saivod	0067 0586 0698 0742
Salora	0391 0238 0510 0661
Salsa	0365
Sampo (聲寶)	1785 0792 1627 0039 0060 0062 0066 0069 0 122 0123 0184 0201 0208 0504 0680 0730 07 51 0280



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Samsung (三星)	0648 0674 0617 0090 0086 0067 0844 1342 0 586 0504 1279 0039 0777 0512 0457 0439 00 60 0400 0062 0184 0180 0294 0359 0122 020 8 0209 0246 0238 0069 0186 0256 0655 0842 1614 0847 0851 1180 0817
Samsux	0069
Sandra	0246
Sanjian	0294 0442
Sanken	1537 0921
Sansei	0481
Sansui (山水)	0067 0586 0736 0757 0401 1965
Santon	0039
Sanyo (三洋)	0238 0406 1172 2145 1238 0454 0310 0187 0 041 0066 0075 0400 0098 0246 0175 0176 01 84 0186 0442 0504 0039 0538 0829 1180 026 2 1184 0067 0138 0189 1126 0586 0516 0210 0257 0200 0734 0294 1193
Sanyuan	0039 0123 0847
Save	0067 0586
SBR	0042 0067 0586
Schaub Lorenz	0391 0744 0636 0516 0404 1221 1393
Schneider	0067 0248 0586 0401 0042 0698 0373 0391 0 744 1946 0100
Scotch	0208
Scott	0208 0209 0210 0266
Sears	0176 0201 0077 0084 0777 0086 0179 0184 0 186 0189 0208 0209
Seaway	0664
SEG	0066 0067 0294 1193 0586 0698 0517 0039 0 664 0246 0248 0744
SEI	0207 1535 0067 0586
Sei-Sinudyne	1535 0067 0586
Seleco	0401 0066 0294
Semivox	0210
Semp	0186
Sencora	0039



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Sentra	0065 0313 0248 0039
Shancha	0294 0442 0847
Shanghai	0039 0238 0256 0294 0359 0442 0847 0878 1 940
Shaofeng	0175 0257 0847
Sharp (夏寶)	0123 0817 0039 0060 1223 0062 0187 0066 0 069 0183 0250 1947 0195 0286 0439 0083 05 04 0619 0680 0790 0442 0280 1193 1616
Shen Ying	0033 0039 0122 0209 0504
Shencai	0039 0175 0294 0442
Sheng Chai	0504 0180 0039 0063 0209 0266
Sheng Chia	0039 0063 0123 0209 0266 0504 1180
Shenyang	0039 0294 0726 0783 0847
Sherwood	0039
Shintoshi	0067 0586
Shivaki	0067 0586 0473 0481 0404 0208
Siemens	0067 0187 0225 0565 0062 0176 0586 0391
Siera	0067 0586 0042 0617
Siesta	0400
Signal	0175
Signature	0046 0084
Silva	0067 0586 0246 0391
Silva Schneider	0783
Silver	0066 0391 0209 0745
Simpson	0217
Singer	0039 0067 0586 0365
Sinudyne	0207 0391 1535 0067 0586 0636
Sky	0067 1644 1543 1643 0691 0895
Skygiant	0210
Skymaster	0135
Skysonic	0726
Skyworth	0067 0586 0039 0294 0726 0728 0757 0778 0 783 0847 1164 1145 1147 1148 1149 1150 11 51 1153 1154 1157 1158 1159 1160 1161 116 3 1168 1169 1170 1171 0826 0835 0855



Sliding	0895 0910
Smaragd	0517
Solavox	0062 0391 0067 0586
Sonawa	0248
Songba	0039
Soniko	0067 0586
Sonitron	0238 0400
Sonoko	0039 0067 0586 0294 0312
Sonolor	0238
Sontec	0067 0586 0400 0039
Sony (新力)	0030 1535 1681 0840 0041 0066 0680 1855 1 130 1715 1992 1955 0927 0280 0067 0586 01 87 0123 0200 0104
Sound & Vision	0248 0404 0067 0586
Soundesign	0208 0209 0210
Soundwave	0067 0448 0586 0062 0745
Sova	1350
Sowa (首華)	0504 0090 0256 0180 0066 0081 0122 0208 0 186 0368 1180
Soyo	1856 1576 1864
Spectricon	0033
Spectroniq	1717 1528
Squareview	0201
SSS	0210
Standard	0039 0067 0586 0248 0404
Starlite	0039 0210 0067 0586 0294 0442
Stenway	0312 0248
Stem	0294
Strato	0067 0586 0294 0039
Strong	1193 0067 0586
Studio Experience	0873
Sunic Line	0067 0586
Sunstar	0401 0067 0586 0039 0294
Sunwood	0067 0586 0039
Superla	0246



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

SuperScan	0123
SuperTech	0039 0246 0067 0586 0248
Supra	0086 0404 0039 0069
Supre-Macy	0076
Supreme	0030
Susumu	0248 0504 0365 0317
Sutron	0039
SVA	0900 0617 0778 0901 0798 0895 0902 0929
Sydney	0246
Sylvania	0050 0058 0060 0084 0201
Symphonic	0201 0210
Synco (新格)	0030 1856 0066 0090 0122 0123 0208 0481 0 504
Syntax	1270 1174 1361 1888
Sysline	0067 0586
Sytong	0246
Tacico (大矽谷)	0504 0676 0208 0209 0180 0313 0122 0039 1 180
Tai Yi	0039 0180 1180
Taishan	0039 0404 0421 0847
Tandberg	0139 0391
Tandy	0069 0248 0123
Targa	0648
Tashiko	0751 0180 0680 0063 0122 0066 1180 0280
Tatung (大同)	0033 0039 0066 0067 0586 0081 0084 0090 1 533 0184 0186 0041 0368 0504 0583 0063 11 80 1186 1786 1284 1289 1278 1869 1887 122 1 1593 1750 1749
TCC	0856
TCL (王牌)	0757 0836 0856 1065 1066 1068 1069 1080 1 057 1071 1072 1076 1050 0442 0728 0928 10 78 1079 1081 1139 1567 1073 0736
TCM	0744 0838
Teac	0039 0067 0294 0312 0442 0448 0485 0728 0 736 0742 0751



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

TEC	0039 0365 0504 0067 0586 0391
Tech Line	0067 0586 0698 1193
Technics	0081 1377 0680 0280
TechniSat	0067 0586
Technol Ace	0209
Techwood	0033 1193 0081 0086
Teco (東元)	1070 2144 0310 1343 0039 0066 1553 0081 0 098 0122 0123 0208 0248 0294 0504 1868 00 83
Tedexlex	0636 0067 0039 0238 0617 0586
Tek	0825
Teknika	0046 0180 0069 0084 0086 0090 0122 0209 0 210
Teleavia	0373
Telefunken	0086 0655 0104 0590 0139 0365 0373 0528 0 317 0131 0067 0586 0516 0744 0851
Telefusion	0067 0586
Telemeister	0067 0586
Telesonic	0067 0586
Telestar	0067 0586 0442
Teletech	0039 0067 0586 0698
Teleton	0066
Televideon	0246
Televiow	0067 0586
Tensai	0248 0067 0586 0039 0135 0404 0401 0745
Tenson	0039
Tera (泰瑞)	0061 0504 0676 0313 0496 0060 0179 0122
Tesla	0067
Tevion	1278 1289 0838 0895 1717
Textet	0246 0248 0404 0039
Texla	0810
Thomson	0590 0655 0373 0139 0317 0783 0365 0067 0 586 0246 1618
Thorn	0065 0138 0139 0067 0255 0373 0104 0391 1 535 0529 0542 0565 0583 0041 0042 0063 00



	66 0075 0100 0131
Thorn-Ferguson	0373 0365 0065
Tiane	0123 0847
TMK	0086 0207 0208
TNCi	0047
Tobo	0039 0294 0442 0778
Tokyo	0246 0065 0359
Tomashi	0312
Tongguang	0294 0442
Tongtel	0810
Tophouse	0210
Topline	0698
Toshiba (新禾)	0538 0680 1051 1538 0039 0065 0532 0583 0 066 0090 0100 0123 0175 1373 0179 1554 20 36 0184 0186 0191 0257 0744 0294 0442 013 9 0225 0648 0674 0851 1946 1180 1186 0728 0067 1686 1193 1965
Totevision	0069
Toyoda	0039
Trakton	0294
Transonic	0728 0742
Triad	0067 0586 0248 0039
Trical	0187
Trio	1717 1528
Tristar	0294 0248
Triumph	0207
Tuntex	0039 0060 0504 0676 0313 0122
TVTEXT 95	0586
Uher	0067 0586 0404 0448 0516 0400 0510
Ultra	0421
Ultravox	0404 0246 0067 0586
Unic Line	0067 0586 0485
United	0744 0067 0745 0586 1946 0617
Universal	0057
Universum	0067 0104 0294 0400 0504 0565



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Univox	0067 0586
V7 Videoseven	1785 0208 0910 1247 1696 0648 1681 1535 030
Vector Research	0060
Vestel	0067 0586 0698 1193
Vexa	0039 0067 0586
Victor (勝利)	0406 1458 0066 0083 0190 0680 0280
Video Concepts	0128
Videocon	0538 0039 1455 1570 1104 0359
Videologic	0248 0246
VideoSystem	0067 0586
Vidikron	0084
Vidtech	0066 0208
Viewpia	0906
ViewSonic (優派)	1657 1572 1785 1360 1618 1543 1670 1541
Viking	0076
Visiola	0246
Vision	0067 0586
Vistar	0391
Vito	1350
Vizio	1786 0894 0915 1788
Vortec	0067 0586
Voxson	0208 0067 0586 0448
Waltham	0448 0317 0067 0586 0698 0139 0473
Wards	0046 0195 0209 0050 0051 0208 0057 0058 0210 0060 0084 0217 0086 0896 1186
Warumaia	0404 0421 0691 0664
Watson	0067 1278 1289 0586 0039 0698 0248
Watt Radio	0246
Waycon	0186
Wega	0066 0067 0586
Wegavox	0039 0067 0586
Weipai	0039
Weltblick	0067 0586



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Westinghouse (西屋)	0033 1122 0915
Weston	0067 0586
White Westinghouse	0067 0653 0246 0586
Wilson	0586
Windstar	0312
Windy Sam	0586
Xenius	0691
Xiahua	0039 0294 0442 0728 0803 0809 0847
Xianghai	0039
Xiangyang	0294 0442
Xiangyu	0039
Xihu	0294 0442 0847
Xinanghai	0442
Xingfu	0039
Xinghai	0294
Xingyu	0039
Xinrisong	0878 1940
Xinsida	0359
Xoceco	1094 1095 1098 0809 0815
Xrypton	0067 0586
Xuelian	0878 1940
X-View	1221
Yamaha	0680 0676 0313 1606 0060
Yapshe	0280
Yingge	0039
Yokan	0067 0586
Yoko	0067 0294 0586 0248 0039 0400 0246
Yongbao	0878 1940
Yonggu	0039
Yorx	0248
Youlanasi	0847
Yousida	0039 0878 1940
Yuhang	0039
Zenith (增你智)	0046 0047 0122 0208



新永安 Widor C 通用型遙控器操作手冊 Rev 1

Zuhai	0039 0404
Zinwell (兆赫)	2146
Zonda	0033 0728 0809